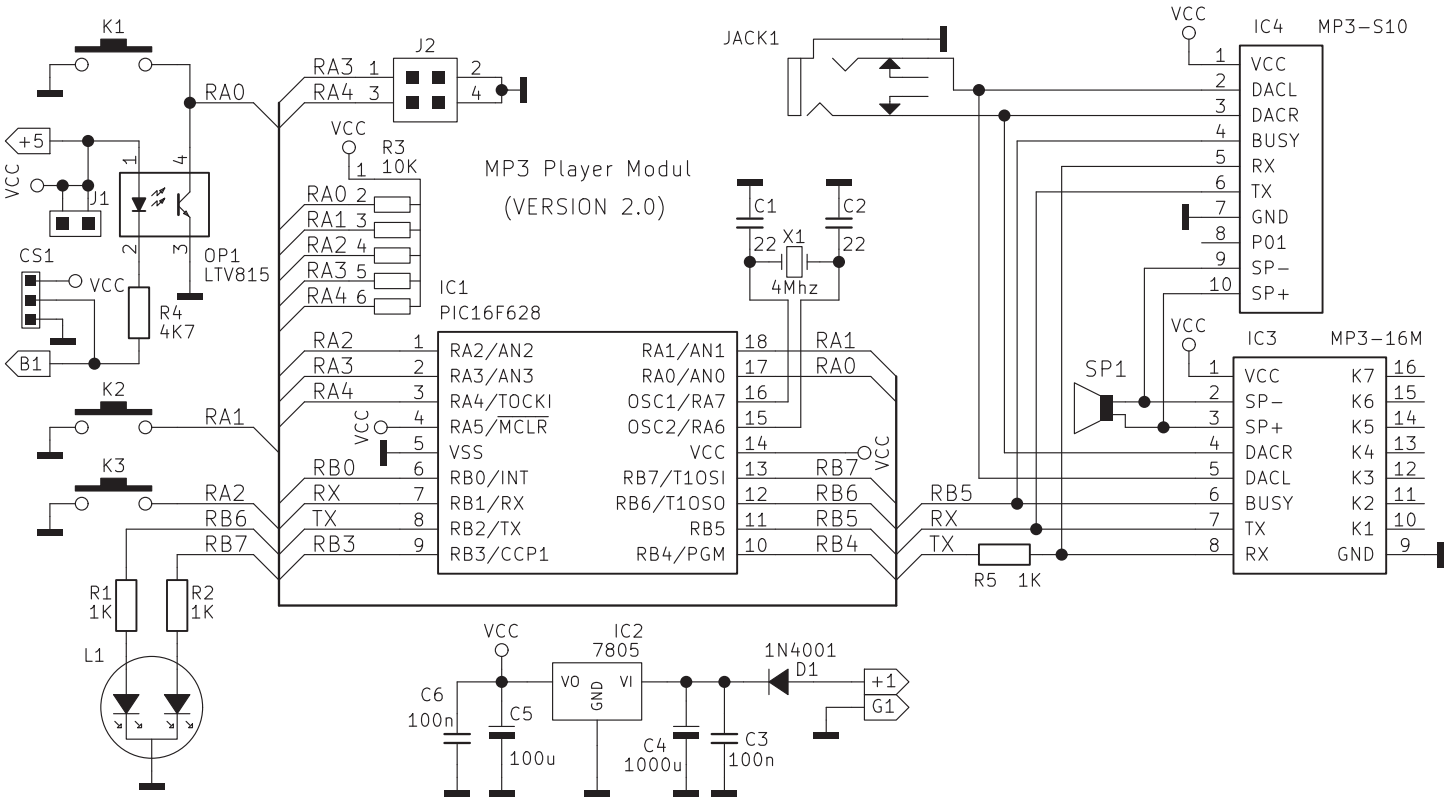

Fontos!

A hangszóró, és a táp bekötést véletlenül se cseréljük fel!

Az indító bemenet a BEM és GND sorkapocs.
Ide 0-5 voltot lehet kötni, vagy egy “kontaktust”.
Az +5V sorkapocsról egy 5 voltos tápot adhatunk pl. egy szenzornak.

MP3 modul:

\ 0001.mp3

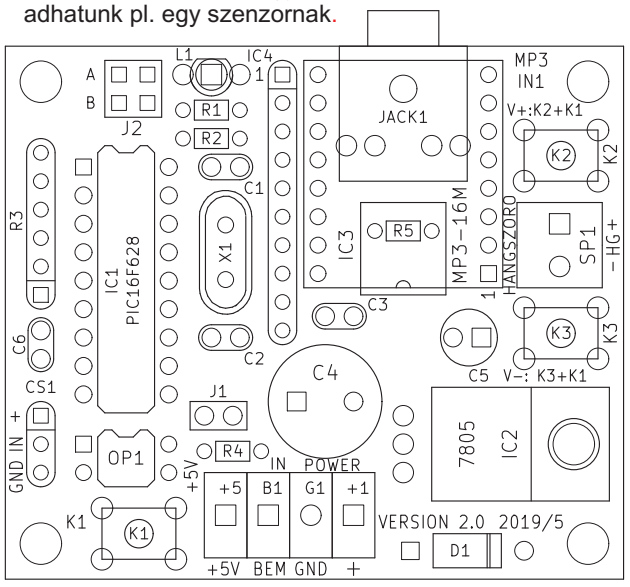

\+ Hangszóró 8 - 16 ohm
\- legalább 3 wattos

Hangerő
\+ : K2 lenyomva + K1 nyomkodva
\- : K3 lenyomva + K1

Hang végig játszás/újrakezdés
üzemmód választás :
K3+K2+K1 lenyomva 5 mp-ig

Kimenő 5 volt ⇦
(szenzorok tápellátásához)

Bem. GND +

Táp :
GND és + sorkapocs.
DC 9-15V

Doksi a CD-n: \mikroklub\mp3modul\mp3modul-1.pdf
Interneten: http://www.mikroklub.hu/htm/zip/mp3modul1.zip
Torkos Csaba 30/9472294